


TORRES EVX TIETOVIHDEJÄRJESTELMÄ

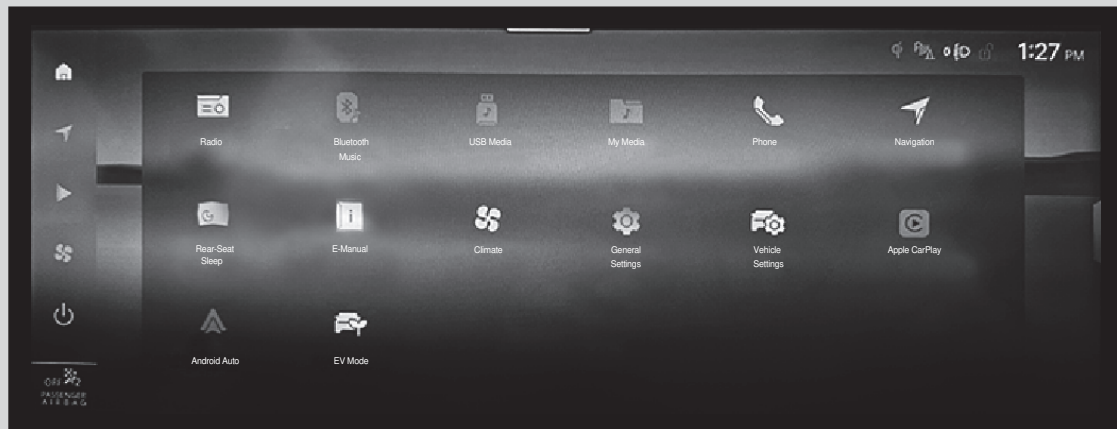

Laitteiston turvallinen käyttö

Tämän käyttöohjekirjan tarkoitus

Tähän käyttöohjekirjaan on koottu auton tietoviihdejärjestelmän turvallisen käytön kannalta oleelliset tiedot, ohjeet eri toimintojen käyttämiseksi sekä tekniset tiedot. Näistä tärkeimmiksi voi nostaa turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoitukset.

- Kaikki toimintojen kuvaukset, kuvat ja piirroset on laadittu käyttöohjekirjan laatimisen aikaan käytössä olleista ratkaisuksista. Jatkuvan tuotekehityksen takia saatatta ilmetä poikkeavaisuuksia joidenkin toimintojen kuvauksista tai niitä havainnollistavissa kuvissa/piirroksissa.
- Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki automallissa käytetyt toiminnot. Varmista ohjeitten päteminen nimenomaan omalle automallillesi (varustetaso).

Automalliin tehtävien muutoksien takia sen varustukseen voi tulla muutoksia tilaussopimuksen ja auton toimituksen välisenä aikana. Varmista auton myyjän kanssa autoa vastaanottaessasi sen varustuksen yhdenmukaisuus sekä tehdyn tilaussopimuksen että auton mukana toimitetun käyttöohjekirjan kanssa.

Perehdy huolellisesti tähän käyttöohjekirjaan ennen autolla ajamista. Ohjeistuksien noudattaminen varmistaa sekä ajamisen turvallisuuden että tietoviihdejärjestelmän sujuvan käytön.

Turvallisuusohjeita

Tietoviihdejärjestelmän turvallisen käytön varmistamiseksi ota huomioon seuraavat varoitukset.


VAROITUS

- Älä jää katsomaan näyttöä pitkäksi aikaa. Liikenneympäristön seuraamisen herpaantuminen altistaa onnettomuudelle.
- Ajaessa ei tulisi käyttää toimintoja, joiden suorittaminen kestää suhteellisen pitkään ja vaatii käyttäjän aktiivisuutta. Huomion siirtyminen liikenneympäristön sijaan laitteiston käyttöön altistaa onnettomuuksille. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen laitteiston käyttöä.
- Noudata voimassa olevaa liikennelakia kun ajat ja käytät auton navigaattoria. Liikenneympäristöön tehdyt muutokset (esim. nopeusrajoitus) voivat poiketa navigaattorin opastuksesta, mikä voi johtaa liikennesääntöjen rikkomiseen ja onnettomuusriskin kasvamiseen.
- Turvallisuuden varmistamiseksi osaa laitteiston toiminnoista voi käyttää vain auton ollessa pysäköity.
- Nesteitä tai muuta materiaalia ei saa päästää laitteiston sisään. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, tulipalon syttymisen riskin tai haitallisia höyryjä.
- Älä poista tai muuta tätä laitetta. Se voi aiheuttaa henkilövahingon, esimerkiksi sähköiskun.

HUOMAA

- Kosketusnäyttö tulee sammuttaa ennen puhdistusta. Puhdistus tulee tehdä pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä karkeaa materiaalia, puhdistuskemikaaleilla käsiteltyjä liinoja tai mitään orgaanista liuotinta (alkoholi, bentseeni, tinneri yms. ohenteet) sisältäviä puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa kosketusnäytön pintaa. Lisätietoja puhdistuksesta saat jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huollosta.
- Älä kolhi laitteistoa tai kosketusnäyttöä. Suuri paine tai kohtalainen isku voivat rikkoa kosketusnäytön tai vaurioittaa sitä.
- Kun auton 12 voltin akku kytketään irti auton sähköjärjestelmästä, kaikki tallennetut esivalinnat nollautuvat ja tehtaan perusasetukset palautuvat.
- Laitteen lataaminen USB-virtapistokkeesta voi aiheuttaa 12 V akun varauksen tyhjenemisen.
- Viihdejärjestelmien käyttö tai pitkään tehty navigaattorin selailu/ohjelmointi auton ollessa sammutettu voi ehdyttää auton 12 voltin akun varauksen.
- Käytä vain korkealaatuisia, tyyppihyväksytyjä liitäntäkaapeleita sekä sähkömagneettisilta suojausominaisuuksiltaan tyyppihyväksytyjä kojeita, jotka tukevat tietoviihdejärjestelmään liitettävyyttä.
- Jotkin varoitukset tai päivitykset voivat keskeyttää laitteen toiminnot.

Smart audio*

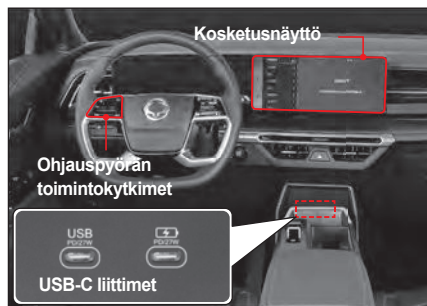

- Smart audio -järjestelmässä on 12,3-tuumainen kosketusnäyttö, jonka vieressä on neljä toimintojen pikaohjauskuvaketta. Toimintoja voi käyttää myös ohjauspyörän näppäimillä.
- Järjestelmään voi liittää erilaisia mediatiedostojen lähteitä vasemmanpuoleisen USB-liittimen kautta.
- Järjestelmä tukee myös Bluetooth-yhteydellä liitettäviä laitteita, Android Autoa (Android-laitteet) ja Apple Car-Play-sovelluksia (iOS-laitteet).
- iOS- ja Android -laitteita voi ladata oikeanpuoleisesta USB-liittimestä.
- Smart audio -järjestelmän toimintoja voi seurata myös mittariston näytöltä.

! HUOMAA

- Joidenkin muistilaitteiden (USB) luettavuudessa ja käytettävyydessä voi ilmetä ongelmia. Puutteellisesti tai virheellisesti alustettu muistilaitte voi aiheuttaa vahinkoa auton laitteistoille tai muistilaitteella oleva data voi tuhoutua.
- Android Auto ja Apple Car Play -sovelluksen tuki vaihtelee eri maissa sekä laitteistoissa. Toimintoja ei ehkä voi käyttää, vaikka auton tietoviihdejärjestelmä tukee molempia sovelluksia.
- Kaikki laitteistot eivät ole yhteensopivia. Joidenkin laitteiston toimintojen käytössä voi ilmetä puutteita tai poikkeavuuksia (esim. video- ja MP3-toistimet).
- Joidenkin Bluetooth-yhteydellä kytkeytyvien laitteistojen toimintojen käytössä voi ilmetä puutteita tai poikkeavuuksia, joiden syy voi olla laitteistojen ohjelmistojen yhteensopimattomuus.

! VAROITUS

- Tässä laitteessa käytetyn ohjelmiston on tehnyt kolmas osapuoli ja KGM on tehnyt lisenssisopimuksen sen käytöstä. Ellei käyttöohjeessa ole nimenomaisesti sallittu, tämän laitteen ohjelmiston (mukaan lukien päivitysohjelmat ja tiedot) poistaminen, kopioiminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Laitteiston takuuseen ja takuuaikaan liittyviä ohjeita


Takuu ei kata tietoviihdejärjestelmän muistiin tallennettuja tietoja ja/tai tiedostoja.

Takuu ei kata seuraavien toimintojen aiheuttamia vaurioituja edes takuuaikana:

- Varomaton käsittely (ohjeiden vastainen käyttö, laitteiston rikkoutuminen putoamisen tai iskun seurauksena, kastuminen yms.).
- Virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai laitteiston muuttamista johtuvat viat.
- Tulipalon tai luonnonilmiöiden seurauksena syntyneet viat: myrsky, tulva, salama tai muu ylijännitepurkaus, maanjäristys.
- Naarmuja tai värin haalistumista, liian kertymistä tai ohjeiden vastaisesta säilytyksestä aiheutuneita vikoja.

Toimintojen käyttö

Kosketusnäyttöpaneelin perusnäkymä ja toiminnot

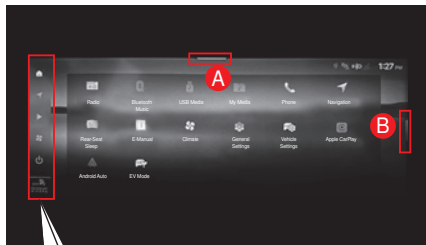

- Päävalikon toiminnot
- Navigaattorin toiminnot
- Mediatoiston toiminnot
- Lämitys-/ilmastointilaitteen toiminnot
- Auton toiminnot näytölle (Vehicle)
- Etumatkustajan turvatyynyn kuvake käytössä/ei käytössä (ON/OFF)

A Alasvetokuvake: näytön ylälaitaan avautuvat äänen voimakkuuden ja näytön kirkkouden säädöt.


B Lämitys-/ilmastointilaitteiden ohjausnäytön avauskuvake

Toiminto valitaan koskettamalla toiminnon kuvaketta.

Kosketusnäytön käyttö


Kosketusnäyttö tunnistaa seuraavat liikkeet.

Kosketus

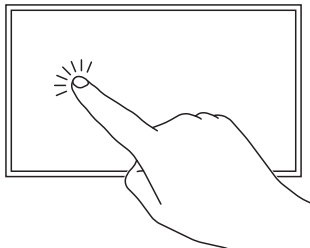



Kosketuksella valitaan kohde/toiminto.

Veto/pyyhkäisy/vieritys

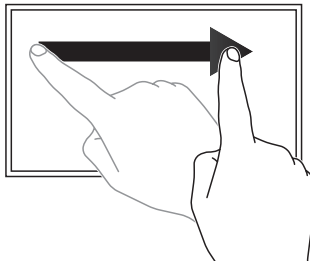

Kun näytölle painettua sormea vedetään, kosketusnäytöllä olevat kohteet liikkuvat sormen liikkeen mukaisesti korkeus- tai sivusuuntaan. Tällä voidaan selata nopeasti listauksia/toimintoja/vaihtoehtoja tai tehdä erilaisia säätöjä.

Nipistys/laajennus (skaalaus)

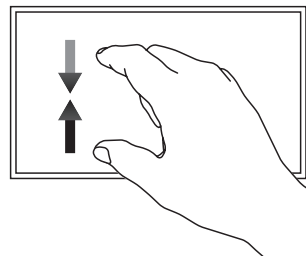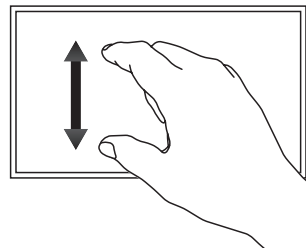

Näytön skaalaus suuremmaksi tehdään koskettamalla kahdella sormella näyttöä ja siirtämällä sormia kauemmas toisistaan.

Näytön skaalaus pienemmäksi tehdään koskettamalla kahdella sormella näyttöä ja siirtämällä sormia lähemmäs toisistaan.

Päävalikon toiminnot



Päävalikon toimintojen kuvakkeen (A) kosketus avaa näytölle seuraavien toimintojen (B) valintakuvakkeet:

- Radio
- Bluetooth musiikki
- USB Media (USB-mediatiedostot)
- My Media (omat mediatallenteet)
- Phone (puhelin-toiminnot)
- Navigation (navigaattorin toiminnot)
- Rear-seat sleep (taka-istuimen äänentoiston mykistys)
- E-Manual (käyttöohjeet)
- Climate (lämmitys-/ilmastointilaitte)
- General settings (yleiset toimintojen asetukset)
- Vehicle settings (auton toimintojen asetukset)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- EV Mode (sähkömoottorin ja akuston toiminnot)

Mediatoiston toiminnot



Mediatoiston kuvakkeen (A) kosketus avaa näytölle seuraavien toimintojen listauksen. Listausta voi vierittää. Toiminto valitaan koskettamalla.

- Radio
- USB-muistilaitteelle tallennetut media-/musiikki-/video-/kuvatiedostot (USB Media / USB Video / USB Photo)
- Bluetooth musiikki (Music)
- Tietoviihdejärjestelmän muistiin tallennetut media-/musiikki-/video-/kuvatiedostot (My Media / My Video / My Photo)
- Puhelimen toiminnot (Phone)

Mediatoiston avausnäky on joko radio tai jos viimeksi käytetty mediatoistinta on yhä liitettyä auton tietoviihdejärjestelmään, kyseisen mediatoistimen toimintojen ohjausnäyttö.

Lämmitys- /ilmastointilaitteen säätöjen näytön avaaminen



Radion, muun medialähteen tai navigaattorin toiminnon aloittamisen yhteydessä avautuu aina myös lämmityksen, ilmastoinnin ja ilmanvaihdon säädöt näytön oikeaan laitaan **A**. Jos lämmityksen, ilmastoinnin ja ilmanvaihdon säätöä ei tarvita, näytön voi sulkea koskettamalla kuvaketta **B**.



Lämmitys-/ilmastointilaitteiden ohjausnäytön avauskuvaketta **C** koskettamalla avautuu navigaattorin näytön oikeaan reunaan lämmitys-/ilmastointilaitteiden ohjausnäyttö **A** (ylempi kuva).

Kosketusnäytön näppäimistö



Kosketusnäytön näppäimistöllä kirjoitetaan toiminnossa tarvittavat tekstit, numerot ja muut merkit. Syötetty teksti (numerot tai symbolit) näkyvät kunkin toiminnon tekstisyöttörivillä näytön yläosassa.

Tekstisyötön toiminnot:

- 1** [Shift]: Vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä.
- 2** [123#]: Vaihtaa käyttöön numero-/symbolinäppäimistön.
- 3** Välilyönti.
- 4** Poistaa kirjoitetun kirjaimen/merkin.
- 5** Sulkee kirjain-/tekstisyötön toiminnot.
- 6** [OK]: Vahvistaa syötetyt sanat/kirjaimet/merkit.

Toimintojen käyttö ohjauspyörän näppäimillä



- 1 Bluetooth hands-free
- 2 Ääniohjaus
- 3 Mykistys/äänen voimakkuuden säätö
- 4 Mediatoistimen hakutoiminto (SEEK)
- 5 Toiminnon valinta (MODE)
- 6 Kaistavahdin/-avustimen toimintojen ohjaus

Bluetooth hands-free

Puhelin voidaan yhdistää auton tietoviuhdejärjestelmään Bluetooth-yhteydellä.

OHJE

- Hae tarvittaessa lisätietoja Bluetooth-yhteyden muodostamisesta myös yhdistettävän laitteen (puhelimien) käyttöohjeesta.

Ääniohjaus

Ääniohjaustoiminto mahdollistaa medialaitteiston eri toimintojen käytön puhumalla.

OHJE

- Järjestelmä tukee Android- ja iPhone-puhelinten ääniohjausta, jos puhelin on yhdistetty tietoviuhdejärjestelmän USB-kaapelilla.

MUTE Mykistys

- Mute-näppäimen painallus mykistää auton kaiutinjärjestelmässä toistettavan äänen. Näppäimen toinen painallus palauttaa äänen kuuluviin.
- Auton tietoviuhdejärjestelmä voidaan sammuttaa painamalla pitkään Mute-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Säätää auton kaiutinjärjestelmästä kuuluvan äänen voimakkuutta.

Mediatoistimen hakutoiminto (SEEK)

Toistettava media	SEEK-näppäin napautus ylös/alas	SEEK-näppäin pitäminen ylhäällä/alhaalla
Auton oma mediatoistin (näytöllä)	Toistaa seuraavan tai edellisen kappaleen tai tiedoston	Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kansioon/albumiin (toisto valitulta lähteeltä jatkuu)
Auton järjestelmään kytketty mediatoistin	Toistaa seuraavan tai edellisen kappaleen tai tiedoston	
Auton radio	Siirtyy seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan	Vaihtaa radioaseman
Auton järjestelmään kytketty muu radio-ohjelmälähde		

Toiminnon (kappaleen/videon) valinta (MODE)

- Mode-näppäimellä valitaan haluttu toiminto, ohjelmälähde tai toistettava kappale/video.
- Mode-näppäimen painaminen kytkee virran päälle tietoviihdejärjestelmään, jos se on ollut sammutettuna.

Multimedialiitännät



Auton tietoviihdeviihdejärjestelmän USB-liittimeen voi kytkeä erilaisia musiikki- ja videotoistimia tai musiikki- ja videomateriaalia sisältäviä muistilaitteita.



HUOMAA

- Jotkin USB-muistilaitteet tai musiikki-/videotoistimet eivät välttämättä kytkeydy auton USB-liittimen kautta.

USB-latauspistokkeet



- Auton USB-C-latauspistokkeita voi käyttää puhelinten ja muiden laitteiden akkujen lataamiseen.
- Laitteiden lataamiseksi tulee kytkeä USB-C-tyypin latauskaapeli latauspistokkeeseen. Latausteho on max. 27 W. Lataus on käytettävissä kun autoon on kytketty virta päälle.



HUOMAA


- Kytkeä USB-latauksen liittimeen tulee tehdä auton käynnistämisen jälkeen. Ladattava laite tulee irrottaa latauskaapelista ennen auton sammuttamista. Auton käynnistykseen/sammutuksen aiheuttama mahdollinen jännitepiikki voi vaurioittaa ladattavaa laitetta.
- Laitteen lataaminen USB-virtapistokkeesta voi aiheuttaa 12 V akun varauksen tyhjenemisen, jos auto ei ole käynnissä.
- USB-virtapistokkeen suurin sallittu kuormitus on 3,6 A. Tätä suurempi kuormitus voi aiheuttaa latauksen keskeytymisen tai pahimmillaan ladattavan laitteen tai auton sähköjärjestelmän vaurioitumisen.
- Latauskaapeli on kytkettävä huolellisesti USB-virtapistokkeeseen sekä ladattavaan laitteeseen. Huolimaton kytkentä voi aiheuttaa oikosulun ja sulakkeiden palamisen.
- USB-virtapistokkeeseen ei saa päästä nestettä tai muuta ainesta. Neste/aines voi aiheuttaa oikosulun ja vaurioittaa auton sähköjärjestelmää sekä ladattavaa laitetta.

OHJE

- Laitteen latauksen nopeus voi vaihdella. Siihen vaikuttaa mm. ladattavan laitteen ominaisuudet, latauskaapelin laatu ja valitseva lämpötila.


Äänentoiston ja näytön säädöt ja asetukset

Äänentoiston ja näytön asetukset

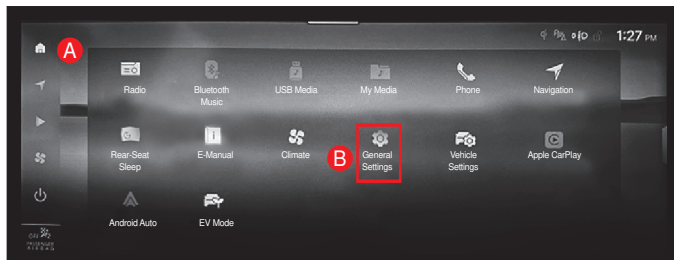


Avaa päävalikko koskettamalla toiminnon kuvaketta **A** ja valitse toiminto **"General Settings"** koskettamalla kuvaketta **B**. Näytölle avautuu seuraavien toimintojen asetusten hallinnan listaus:

- **Display** (Näyttö)
- **Sound** (Äänentoiston säädöt)
- **Clock** (Kello)
- **Language** (Käyttöliittymän kieli)
- **System** (Käyttöjärjestelmän tiedot)

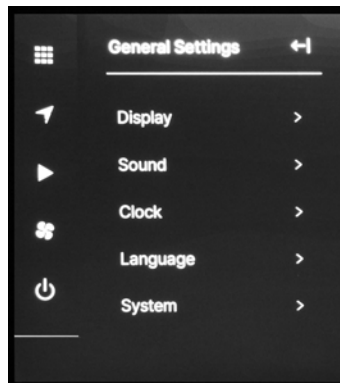

Näytön asetukset

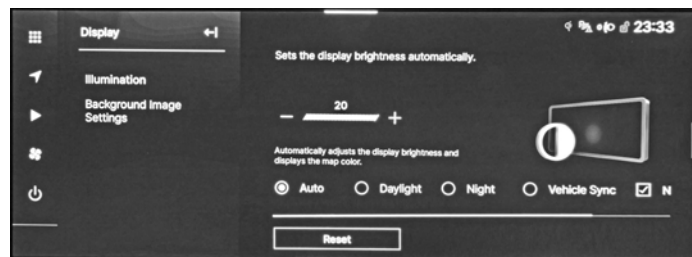

Valitse "Display" (näyttö) koskettamalla tekstiä. Seuraavat näytön asetusten vaihtoehdot avautuvat näytölle. Valitse asetus koskettamalla.

Display (Näyttö)

Illumination (Valaistus/näytön kirkkaus)

Säätöpalkki

- Auto(maattinen)
 - Daylight (päivänvalo)
 - Night (yövalaistus)
 - Vehicle Sync (ajovalojen mukainen)
 - ☐ Navigation Sync (navigaattorin mukainen)


Background image settings

Näytön taustakuva, kolme (3) vaihtoehtoa

- Background image 1
 - Background image 2
 - Background image 3

Asetusnäyttöä voi vierittää sivusuunnassa kaikkien asetusten esille tuomiseksi. Tehdasasetukset palautetaan koskettamalla **"Reset"**.

Äänentoiston säädöt

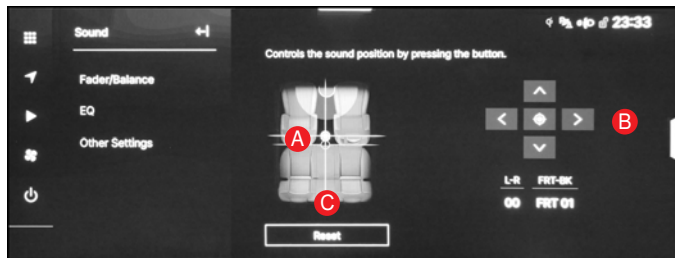


Valitse "Sound" (äänentoiston säädöt) koskettamalla tekstiä. Seuraavat säädöt avautuvat näytölle. Valitse säätö koskettamalla.

Sound (Äänentoisto)	Fader/Balance (Kaiutintasapaino)
	EQ (taajuuskorjain)
	Other Settings (Muut asetukset)

Äänentoiston kaiutintasapainoa säädetään;

- Liikuttamalla auton sisätilojen näytön keltaista pistettä **A** haluttuun kohtaan.
- Koskettamalla tasapainon säädön nuolia **B**.
- Tehdasasetukset palautetaan koskettamalla "Reset" **C**.

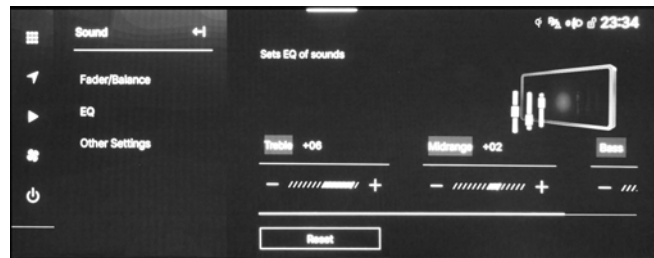

Äänentoiston eri taajuusalueiden painotusta (EQ, taajuuskorjain) säädetään siirtämällä siirtämällä kunkin äänialueen säätöpalkkia.

- **Treble** (korkeat äänitaajuudet)
- **Midrange** (keskiäänitaajuudet)
- **Bass** (matalat äänitaajuudet)

Säädön näyttöä voi vierittää sivusuunnassa kaikkien säätöjen esille saamiseksi.

Tehdasasetukset palautetaan koskettamalla "Reset".

Other Settings (Muut asetukset)


Muilla äänentoiston asetuksilla valitaan käyttöön tai pois käytöstä:

- **Beep Sound** (ohjaamossa kuuluvat äänimerkit)
- **Reverse Sync Volume** (äänimerkki peruutettaessa)
- **Maintaining the current volume** (automaattinen äänen voimakkuuden säätö vallitsevan ohjaamomelun mukaisesti)

Säädön näyttöä voi vierittää sivusuunnassa kaikkien säätöjen esille saamiseksi.

Tehdasasetukset palautetaan koskettamalla "Reset".

Language – käyttöliittymän kielen valinta


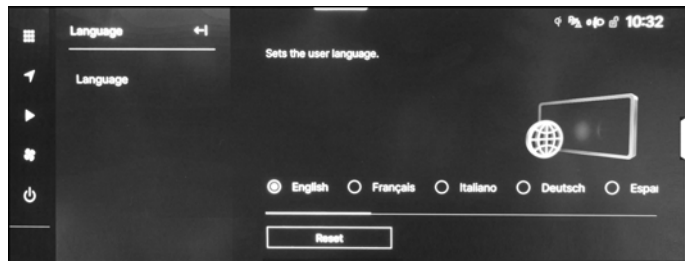


Auton tietoviihdejärjestelmän käyttöliittymän kielen valinta tehdään tästä valikosta. Vaihtoehtoja on 16 eri kieltä.

Asetusnäyttöä voi vierittää sivusuunnassa kkaikkien vaihtoehtojen esille saamiseksi.

Tehdasasetus (englanti) palautetaan koskettamalla **"Reset"**.

Alasvetokuvake: äänen voimakkuuden ja näytön kirkkauden säädöt

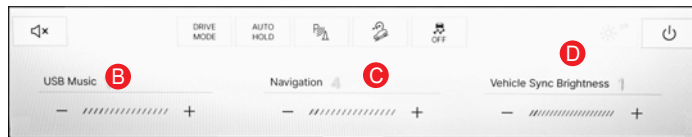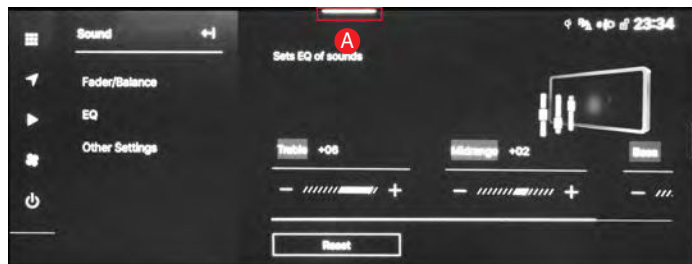


Kosketusnäytön yläreunan keskellä on alasvetokuvake **A**, jota koskettamalla näytön yläosaan avautuu säätö- ja valintamahdollisuus joillekin auton toiminnolle.

Säädöt ovat:

- Musiikin äänentoiston voimakkuus (ohjelmalähde nimetty, **B**).
- Navigaattorin äänen voimakkuus **C**.
- Näytön valaistuksen kirkkaus **D** (valaistuksen ohjaus luettavissa).
- Pikakuvakkeet ylinopeusvaroitin ja vireystilan valvonta.
- Valittujen toimintojen pikakuvakkeet.

Säätönäyttö sulkeutuu automaattisesti.

Radion toiminnot

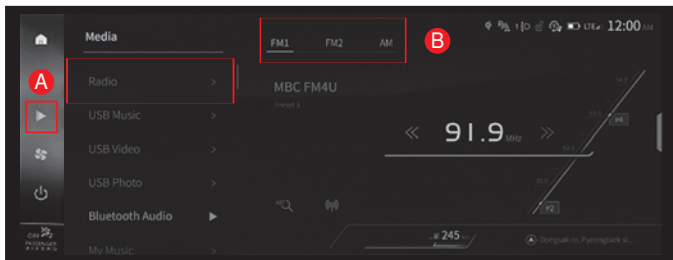

Radion toiminnot voidaan ottaa käyttöön joko koskettamalla aloitusnäytöstä radion kuvaketta tai valitsemalla mediatoistimen **A** ja koskettamalla toimintojen listauksesta kohtaa "Radio".

Radion käynnistämisen jälkeen radio hakee automaattisesti kuunneltavista olevat radioasemat valitulta aaltoalueelta (FM, AM tai DAB, digitaaliset radiokanavat). Automaattinen kuunneltavien radioasemien haku voidaan kytkeä pois käytöstä radion asetuksista.

Kuunneltavan aaltoalueen valinta

Kuunneltava radioaaltoalue valitaan koskettamalla näytön yläosassa olevia aaltoalueiden kuvakkeita **B**. Valittavissa ovat:

- **FM**
- **AM**
- **DAB**, digitaaliset radiokanavat

Radioaseman selaus/valinta



Kuunneltavan radioaseman selaus/valinta

Kuunneltavia radioasemia selataan:


- Vierittämällä näytön vasemman laidan radioaseman listausta **A**.
- Koskettamalla näytöllä näkyvän kuunneltavan radioaseman sivuilla olevia selauskuvakkeita **B**.
- Vierittämällä kuunnellun radionaseman näytön oikealla puolella olevaa radiotaajuusnäyttöä **C**.
- Käyttämällä ohjauspyörän vasemman puolan "SEEK"-näppäintä **D**.



SEEK-näppäimen lyhyt painallus ylös/alas siirtää toiston seuraavaan tallennettuun radioasemaan. Pitkä painallus siirtää seuraavaan kuuluvaan radioasemaan.

OHJE

- Radioaseman nimen näytön sivulla olevan selauskuvakkeen lyhyt kosketus muuttaa radiotaajuutta 0,1 Hz. Pitkä, yli 0,5 sek. kosketus vaihtaa seuraavalle asemalle.

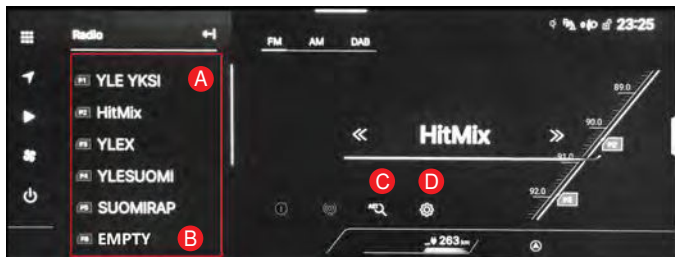

Radioaseman tallennus pikavalinnaksi

Kuunnellun radioaseman tallennus pikavalinnaksi tehdään koskettamalla n. 0,5 sekuntia näytön vasemman laidan radioasemien listauksesta (A):

- Jonkin radioaseman nimeä, jolloin kuunneltu radioasema tallentuu tälle muistipaikalle pikavalinnaksi.
- Vapana oleva muistipaikkaa (EMPTY, (B)).
- AUTOSTORE-toiminnon kuvakkeen ((C), suurennuslasi) kosketus tallentaa muistiin 12 signaalivoimakkuudeltaan kuuluvinta radioasemaa.

OHJE

- Jos AST-toiminto (Autostore) ei löydä kaikille radioasemien pikavalintapaikoille radioasemaa, listaukseen jäävät tyhjät muistipaikat merkittään tekstillä "Empty".

Radion toimintojen asetukset




Radion asetukset ja toimintojen valintanäyttö avataan koskettamalla radion toimintinäytöltä kuvaketta (D), asetukset.

Asetuksista on valittavissa radiolähetysten alue (Region) sekä RDS-radiotoiminnot.

Radion toiminnoista (Functions) on valittavissa käyttöön seuraavat:

- RDS Text:** FM-radioaseman lähettämien tekstien näyttö. Toiminto näyttää auton tietoviivijärjestelmän näytöllä radioaseman lähettämiä tekstejä, esimerkiksi kanavan nimen, soitetavan kappaleen tiedot tai muita tietoja/mainoksia.
- AF** (Alternative Frequency), kanavalla pysyminen. Toiminto vaihtaa kuunnellun radioaseman automaattisesti toiselle samaa ohjelmaa lähettävälle taajuudelle, kun kuunnellun aseman signaali heikkenee liikaa.
- TA/TP**, (Traffic Announcement / Traffic Program). Valittavissa on "Liikennetiedotukset" (TA, Traffic Announcement) tai automaattinen, liikennetiedotuksia lähettävien kanavien seuraaminen (TP, Traffic Program). Liikennetiedotuksen tullessa muu äänentoisto hiljenee ja näytölle tulee kuvake "TP".
- REG** (Regional Code Change). Toimintoa käyttämällä voidaan määrittää radio hakemaan paikallisia kanavia.

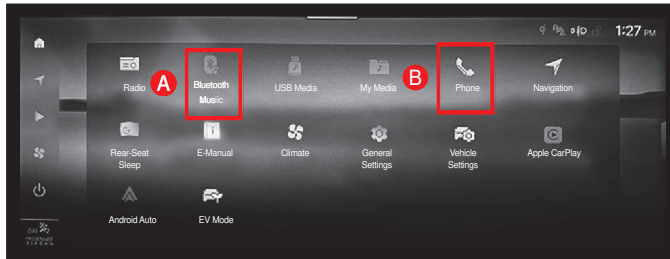

Älypuhelimien tai mediatoistimen liittäminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth-yhteydellä voi liittää matkapuhelimen (Android tai iPhone) tai muun laitteen auton tietoviuhdejärjestelmän ohjelmalähteeksi (A Bluetooth Music). Katso lisätietoja kappaleesta "Bluetooth Music".


Tietoviuhdejärjestelmään liitetyn älypuhelimien handsfree-toiminto (B, Phone) antaa mahdollisuuden soittaa ja vastaanottaa puheluita puhelinta koskettamatta. Katso lisätietoja kappaleesta "Puhelintoiminnot (hands-free)".

Kun jompikumpi Bluetooth-toiminnoista (Bluetooth Music tai Phone) valitaan, tietoviuhdejärjestelmä tarkastaa onko sen kanssa paritettu puhelin tai muu laite Bluetooth-yhteydellä.

Jos tietoviuhdejärjestelmään ei ole yhdistetty yhtäkään laitetta, näytölle tulee ilmoitus "Connection Error".

Ilmoituksessa on kysymys "Haluatko yhdistää puhelimen Bluetoothilla?"

Jos haluat yhdistää jonkin Bluetooth-laitteen, valitse "OK".

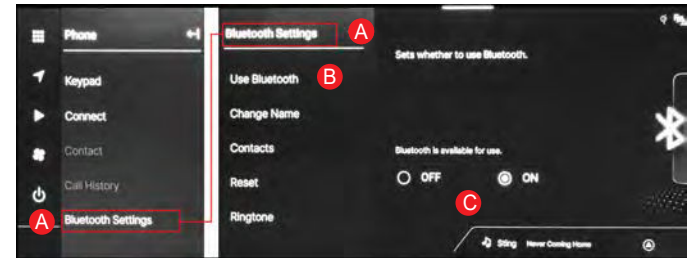

Bluetooth asetukset

Bluetooth-yhteyden asetukset (A Bluetooth Settings) löytyvät puhelimen (Phone) toiminnoista. Toiminnot* ovat:

- **Use Bluetooth** = Bluetooth-yhteyden kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä (ON/OFF).
- **Change Name** = Auton tietoviuhdejärjestelmän nimi, joka näkyy paritetulle Bluetooth-laitteelle.
- **Contacts** = Bluetooth-yhteydellä paritetun älypuhelimien yhteystietojen automaattinen lataus yhteyden muodostuessa (ON/OFF).
- **Reset** = Bluetooth-toimintojen oletusasetusten palautus.
- **Ringtone** = Puhelun soittoaänen valinta, kolme (3) vaihtoehtoa.

Bluetooth käytössä/pois käytöstä (ON/OFF)

Auton tietoviuhdejärjestelmän Bluetooth-yhteys tulee kytkeä käyttöön, jotta jokin Bluetooth-yhteyttä käyttävä laite olisi siihen liitettävissä.

- Valitse Bluetoothin asetuksista (A) toiminto "Use Bluetooth" (B).
- Valitse koskettamalla ON (C). Auton Bluetooth-yhteys on käytettävissä.

*Bluetooth-asetusten muuttaminen, lisätietoja sivulla 5-4.



Bluetooth-laitteiden yhdistäminen (paritus)

Kun jompikumpi Bluetooth-toiminnoista (Bluetooth Music tai Phone) valitaan, tietoviihdejärjestelmä tarkastaa onko sen kanssa paritettu puhelin tai muu laite Bluetooth-yhteydellä.

Jos tietoviihdejärjestelmään ei ole yhdistetty yhtäkään laitetta, näytölle tulee ilmoitus **"Connection Error"** (katso edellinen sivu).


Ilmoituksessa on kysymys "Haluatko yhdistää puhelimen Bluetoothilta?"

Valitse **"OK"**, minkä jälkeen avautuu yllä oleva näyttö:

- **Paired List** = Bluetooth-yhteydellä aiemmin liitettyjen laitteiden listaus **(A)**.
- **Add New Device** = Uuden laitteen lisäys **(B)**.


Yhdistettävän laitteen valinta aiemmin Bluetooth-yhteydellä liitetystä laitteista (Paired List)

- Listauksessa nimetyn laitteen tulee olla autossa Bluetooth käytössä.
- Kosketa laitteen nimeä.
- Laitteiden listausta **(C)** voi selata vierittämällä sivusuunnassa **(D)**.

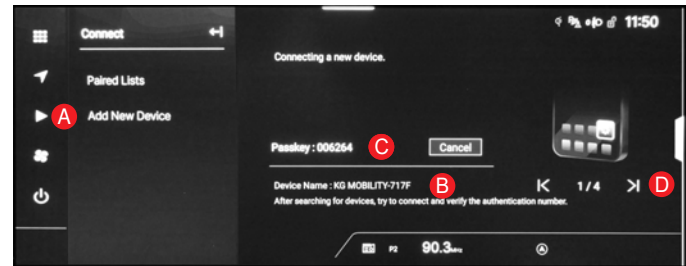

Uuden Bluetooth-laitteen yhdistäminen (paritus)

- Varmista auton Bluetooth-yhteyden päällä oleminen (edellinen sivu).
- Kytke paritettavan puhelimen/laitteen Bluetooth-toiminnot päälle ja varmista puhelimen/laitteen asetuksista sen olevan näkyvä muille Bluetooth-laitteille. Perehdy tarvittaessa laitteen käyttöohjeeseen.
- Valitse toiminto "Uuden laitteen lisäys" (**Add New Device, (A)**). Parituksen aloituksen voi tehdä myös liitettävästä puhelimesta/laitteesta. Perehdy tarvittaessa liitettävän laitteen käyttöohjeeseen.
- Laitteiden paritustoiminto käynnistyy. Valitse paritettavan puhelimen/laitteen näytöltä auton tietoviihdejärjestelmän nimi **(B)**.
- Parituksen aikana paritettavissa laitteissa (auton tietoviihdejärjestelmä toisena) näytölle tulee turvakoodi (kohde **(C)**). Tarkasta että se on sama molemmissa laitteissa ja hyväksy paritus koskettamalla "OK" liitettävän laitteen näytöltä (puhelin tai muu laite).
- Paritustoiminnon vaiheita (1-4/4, **(D)**) voi seurata näytöltä.
- Puhelimen/laitteen näytölle tulee viesti parituksen onnistumisesta, esim. "Pairing succeeded". Tämän jälkeen tietoviihdejärjestelmän näytölle voi tulla ilmoituksia paritetun puhelimen/muun laitteen käytettävistä toiminnoista.
- Lopuksi vahvista paritus koskettamalla **"OK"**.

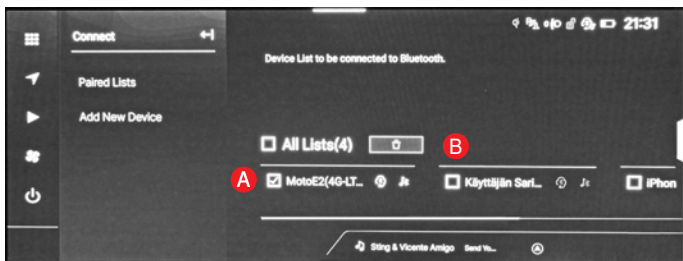

Bluetooth-yhteyden katkaisu

Bluetooth-yhteys puhelimeen/laitteeseen katkaistaan koskettamalla näytöllä "Yhdistäminen" (Connect) puhelimen/laitteen nimen edessä nimen edessä olevaa ✓ - ruutua **A**. Ruudun ✓ - merkki katoaa näkyvistä.

- Vahvista yhteyden katkaisu koskettamalla ponnahdusikkunasta "OK".
- Peru yhteyden katkaisu koskettamalla ponnahdusikkunasta "Cancel".

Toisen puhelimen/laitteen vaihtaminen aktiiviseksi

Auton tietoviuhdejärjestelmän kanssa Bluetooth-yhteydellä liitetty puhelin/laitte voidaan vaihtaa toiseen autossa olevaan puhelimeen/laitteeseen.

Katkaise ensin Bluetooth-yhteys käytössä olevaan puhelimeen/laitteeseen edellä kuvatulla toimilla.

Jos tietoviuhdejärjestelmä havaitsee toisen laitteen, Bluetooth-yhteyden katkaisun jälkeen näytön ponnahdusikkunassa kysytään katkaistaanko yhteys ja muodostetaanko yhteys toisen laitteen kanssa (**Disconnect current connection and connect?**).

- Vahvista yhteyden katkaisu koskettamalla ponnahdusikkunasta "OK".
- Peru yhteyden katkaisu koskettamalla ponnahdusikkunasta "Cancel".

Paritetun Bluetooth-laitteen poistaminen

Paritettu puhelin/laitte, poisto:

- Valitse poistettava laite koskettamalla sen nimen edessä olevaa ruutua.
- Kun laitteen nimen kohdalla ruudussa on ✓ -merkki, kosketa roskakorin kuvaketta **B**.
- Vahvista laitteen poistaminen koskettamalla ponnahdusikkunasta "OK".
- Peru laitteen poistaminen koskettamalla ponnahdusikkunasta "Cancel".

OHJE

- Perekdy myös puhelimen/laitteen valmistajan laatiimiin käyttöohjeisiin.
- Tietoviuhdejärjestelmä muodostaa suljetun Bluetooth-yhteyden, jota ei voi kaapata
- Jotkin ympäristötekijät voivat estää Bluetooth-yhteyden muodostumisen tai muuten häiritä musiikin toistoa Bluetooth-yhteydellä liitetystä laitteesta.
- Kun auton tietoviuhdejärjestelmään liitetty Bluetooth-laitte vaihtuu tai se poistetaan, laitteen käyttöön liittyvät tiedot (kuten soittohistoria) poistetaan tietoviuhdejärjestelmän muistista. Niiden tilalle voi ladata kytkeytyn laitteen vastaavat tiedot.



Asetukset: tietoviuhdejärjestelmän nimen vaihto


Auton tietoviuhdejärjestelmän muille Bluetooth-laitteille näkyvä nimi voidaan vaihtaa.

- Avaa Bluetooth-asetuksista toiminto "Nimen vaihto" (**Change Name**, **A**) koskettamalla tekstiä.
- Kosketa auton tietoviuhdejärjestelmän nimeä **B**. Kosketuksen jälkeen avautuu näppäimistö, jolla voit syöttää ja vahvistaa uuden nimen.

Asetukset: oletusasetusten palautus

Bluetooth-toimintojen asetuksiin tehdyt muutokset voi palauttaa alkuperäisiin..

- Avaa Bluetooth-asetuksista toiminto "Asetusten palautus" (Reset, **C**) koskettamalla tekstiä.
- Vahvista oletusasetusten palautus koskettamalla ponnahdusikkunasta **"OK"**.
- Peru oletusasetusten palautus koskettamalla ponnahdusikkunasta **"Cancel"**.

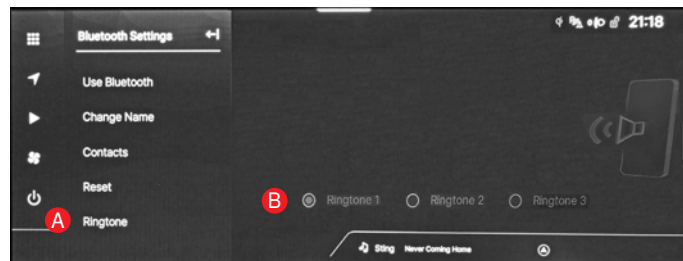


Asetukset: soittoääni

Puhelun soittoäänen voi valita kolmesta (3) vaihtoehdosta.

- Avaa Bluetooth-asetuksista toiminto "Soittoääni" (Ringtone, **A**) koskettamalla tekstiä.
- Valitse jokin soittoäänistä koskettamalla sen kohdalla olevaa pallukkaa **B**. Valitusta soittoäänestä kuuluu esimerkki.
- Vahvista uusi soittoääni koskettamalla ponnahdusikkunasta **"OK"**.
- Peru uusi soittoääni koskettamalla ponnahdusikkunasta **"Cancel"**.

Bluetooth Music toiminnot

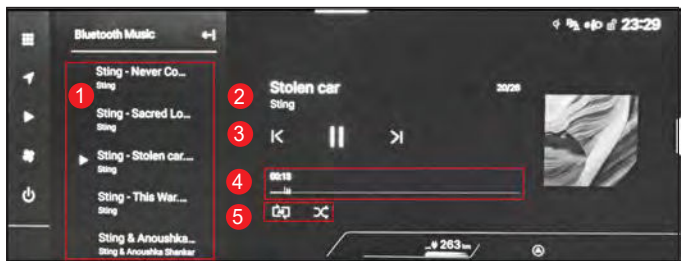

Tietoviihdejärjestelmään Bluetooth-yhteydellä liitettyyn puhelimeen tai musiikkitoistimeen tallennetut musiikki-/äänitiedostot ovat toistettavissa auton äänen-toistojärjestelmällä.

Tietoviihdejärjestelmä tunnistaa Bluetooth-yhteydellä liitetyn laitteen musiikki-/ääntiedostot. Toiston toiminnot käynnistyvät viiveellä, ja toistossa voi ilmetä Bluetooth-yhteydestä johtuvia häiriöitä.

Toimintojen näytöt ja kuvakkeet

- 1 Tiedostojen nimien listaus (musiikki-/äänitiedostot), selaus vierittämällä.
- 2 Toistettavan kappaleen/ääntiedoston nimi ja esittäjän tiedot.
- 3 Toimintokuvakkeet "Palaa alkuun"/"Siirry edelliseen", "Toisto/keskeytys" ja "Siirry seuraavaan".
- 4 Toistettavan musiikki-/äänitiedoston aikajana. Janaa siirtämällä voi siirtyä kappaleen/ääntiedoston toistossa eteen- tai taaksepäin.
- 5 Toimintokuvakkeet "Jatkuva toisto" ja "Satunnaistoisto"

Toimintokuvakkeet "Jatkuva toisto" ja "Satunnaistoisto"



Toimintokuvakkeen "Jatkuva toisto" kosketus alkaa toistaa joko kuunneltavaa kappaletta (näkyvä numero 1) tai kaikkia hakemiston/soittolistan kappaleita (näkyvä teksti "All"). Valinta tehdään kuvaketta koskettamalla kaksi (2) kertaa.




Toimintokuvakkeen "Satunnaistoisto" kosketus alkaa toistaa kaikkia hakemiston/soittolistan kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

OHJE

- Pehdy myös puhelimen/laitteen valmistajan laatimiin käyttöohjeisiin.
- Tietoviihdejärjestelmä muodostaa suljetun Bluetooth-yhteyden, jota ei voi kaapata
- Jotkin ympäristötekijät voivat estää Bluetooth-yhteyden muodostumisen tai muuten häiritä musiikin toistoa Bluetooth-yhteydellä liitetystä laitteesta.
- Kun auton tietoviihdejärjestelmään liitetty Bluetooth-laite vaihtuu tai se poistetaan, laitteen käyttöön liittyvät tiedot poistetaan tietoviihdejärjestelmän muistista. Niiden tilalle voi ladata kytketyn laitteen vastaavat tiedot.

USB Median toiminnot

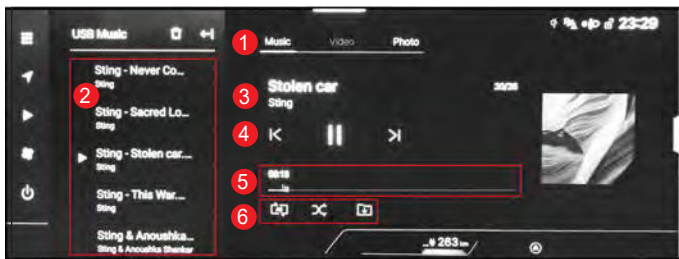

Tietoviuhdejärjestelmään USB-liittimen kautta liitetyn muistilaitteen sisältämiä musiikki-, kuva- ja videotiedostoja voi kuunnella auton äänentoistojärjestelmästä tai katsella tietoviuhdejärjestelmän näytöltä.

Näitä tiedostoja voi myös tallentaa tietoviuhdejärjestelmän muistiin (My Media).

USB Median toiminnot alkavat pienellä viiveellä USB-muistilaitteen liittämisen jälkeen. Tietoviuhdejärjestelmä tunnistaa USB-muistilaitteella olevat tiedostot.

Liitetyn laitteen musiikkitiedostojen toisto alkaa välittömästi. Videotiedostoja ei voi katsella auton ollessa liikkeessä.

Toimintojen näytöt ja kuvakkeet

- 1 Valittu tiedostojen toisto (Music/Video/Photo [kuvat]).
- 2 Tiedostojen nimien listaus (kappaleet/kuvat/videot), selaus vierittämällä.
- 3 Kappaleen/äänitiedoston/videon/kuvan ja esittäjän tiedot, tiedostotyyppi.
- 4 Toimintokuvakkeet "Palaa alkuun"/"Siirry edelliseen", "Toisto/keskeytys" ja "Siirry seuraavaan".
- 5 Toistettavan musiikki-/videotiedoston aikajana. Janaa siirtämällä voi siirtyä kappaleen/videon toistossa eteen- tai taaksepäin.
- 6 Toimintokuvakkeet "Jatkuva toisto", "Satunnaistoisto" ja "Tallenna My Media".

Toimintokuvakkeet "Jatkuva toisto", "Satunnaistoisto" ja "Tallenna My Media"



Toimintokuvakkeen "Jatkuva toisto" kosketus alkaa toistaa joko kuunneltavaa kappaletta (näkyv. numero 1) tai kaikkia hakemiston/soittolistan kappaleita (näkyv. teksti "All"). Valinta tehdään kuvaketta koskettamalla kaksi (2) kertaa.




Toimintokuvakkeen "Satunnaistoisto" kosketus alkaa toistaa kaikkia hakemiston/soittolistan kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.




Toimintokuvakkeen "Tallenna My Media" kosketus tallentaa kuunnellun kappaleen tai katsotun kuvan/videon tietoviuhdejärjestelmän muistiin. Kosketuksen jälkeen näytölle tulee tallennuksen vahvistuspyyntö.

Kappaleen/videon/kuvan valinta ohjauspyörän näppäimellä

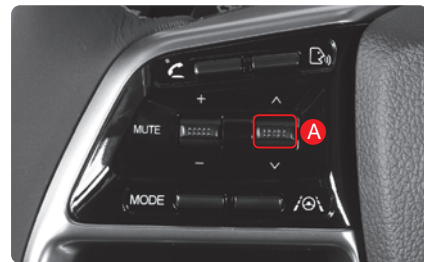

SEEK-näppäimen A lyhyt painallus ylös/alas siirtää toiston seuraavaan kappaleeseen/videon/kuvaan. Pitkä painallus aloittaa soittolistan/hakemiston kaikkien musiikki-/video-/kuvatiedostojen nopean selaamisen.

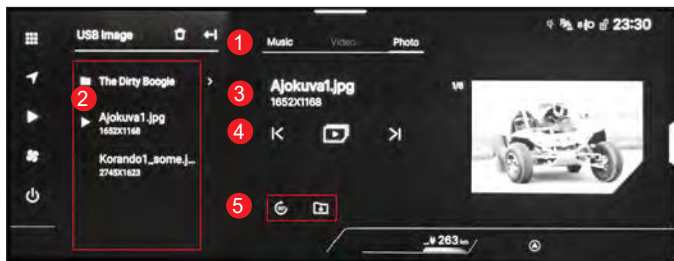

USB-muistilaitteelle tallennettujen kuvien katselu


Kuvia voi selailla ja katsoa tietoviihdejärjestelmän näytöltä. Kun kuvan (kuva-tiedoston) selailu pysähtyy kahdeksi (2) sekunniksi, valittuna oleva kuva näytetään täysikokoisena näytöltä.

Paluu ison kuvan näytöstä kuvien selailuun tehdään koskettamalla näyttöä kuvan vierestä.

Toimintojen näytöt ja kuvakkeet


- 1 Valittu tiedostojen toisto (Music/Video/Photo [kuvat]).
- 2 Tiedostojen nimien listaus (kappaleet/kuvat/videot), selaus vierittämällä.
- 3 Näytettävän kuvatiedoston nimi ja koko.
- 4 Toimintokuvakkeet "Edellinen kuva", "Näytä valittu kuva" ja "Seuraava kuva".
- 5 Toimintokuvakkeet "90 asteen kääntö" ja "Tallenna My Media".

My Musicin toiminnot

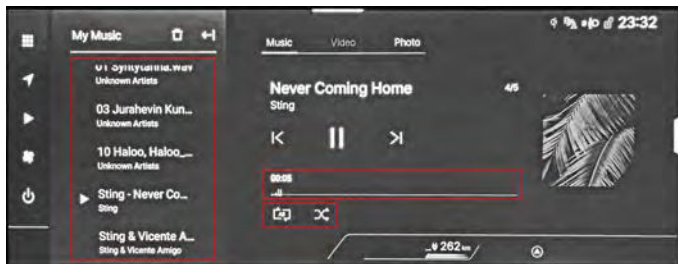

Toimintokuvakkeet ”Jatkuva toisto”

Kappaleen/videon/kuvan valinta ohjauspyörän näppäimellä

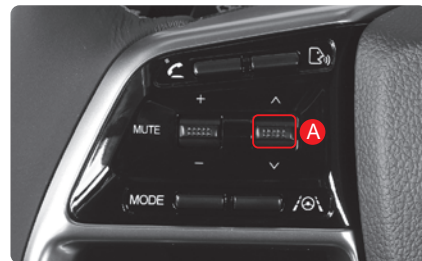

SEEK-näppäimen **A** lyhyt painallus ylös/alas siirtää toiston seuraavaan kappaleeseen/videoon/kuvaan. Pitkä painallus aloittaa soittolistan/hakemiston kaikkien musiikki-/video-/kuvatiedostojen nopean selaamisen.





Tietoviihdejärjestelmän muistiin tallennettujen kuvien katselu

Kuvia voi selailla ja katsoa tietoviihdejärjestelmän näytöltä. Kun kuvan (kuva-tiedoston) selailu pysähtyy kahdeksi (2) sekunniksi, valittuna oleva kuva näy-tetään täysikokoisena näytöltä.

Paluu ison kuvan näytöstä kuvien selailuun tehdään koskettamalla näyttöä kuvan vierestä.

Toimintojen näytöt ja kuvakkeet

- 1 Valittu tiedostojen toisto (Music/Video/Photo [kuvat]).
- 2 Tiedostojen nimien listaus, selaus vierittämällä.
- 3 Näytettävän kuvatiedoston nimi ja koko.
- 4 Toimintokuvakkeet "Edellinen kuva", "Näytä valittu kuva" ja "Seuraava kuva".
- 5 Toimintokuvake "90 asteen kääntö".

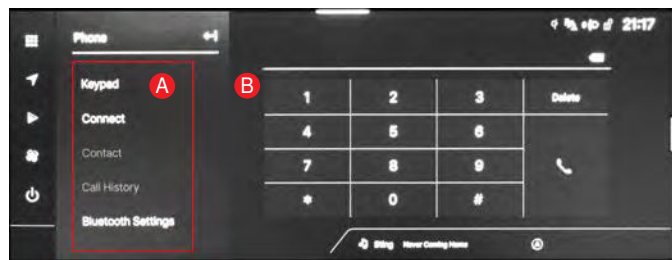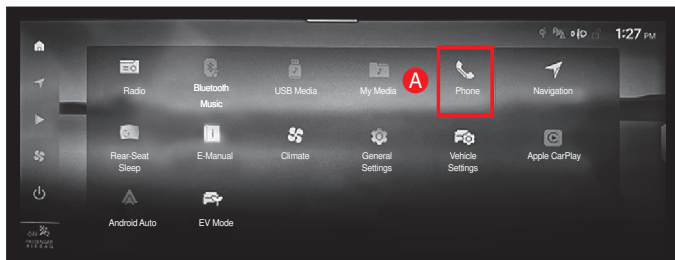

3

Bluetooth-yhteydellä liitetty älypuhelin

Voit soittaa handsfree-puheluita, kun tietoviihdejärjestelmään on liitetty älypuhelin (Android tai iPhone).

Bluetooth-yhteydellä liitetyn puhelimen käyttö

Puhelintoiminnot voidaan ottaa käyttöön koskettamalla aloitusnäytöstä kuvaketta "Phone" **A** (puhelin).

OHJE

- Puhelut eivät välity heti tietoviihdejärjestelmän käynnistämisen jälkeen.
- Apple CarPlayn tai Android Auton käyttö kytkee puhelut automaattisesti hands-free-toiminnoille.
- Hands-free-puhelu ohjautuu automaattisesti auton kaiuttimiin.

Puhelintoimintojen aloitusnäyttö

Puhelintoimintojen aloitusnäytöllä on valittavissa seuraavat toiminnot:

- Puhelintoimintojen listaus **A**
- Näppäimistö **B** (Keypad) puhelinnumeron valintaa varten.

Puhelintoimintojen listaus **A**

Seuraavat puhelintoiminnot voidaan valita koskettamalla:

- **Keypad** = näppäimistö puhelinnumeron syöttämiseksi.
- **Connect** = tietoviihdejärjestelmän kanssa paritettujen puhelinten listaus sekä uuden puhelimen paritustoiminto.
- **Contact** = Tietoviihdejärjestelmän muistiin ladatut yhteystiedot, joista voi valita soitettavan numeron.
- **Call History** = Viimeisimpien puheluiden tiedot, joista voi valita soitettavan numeron.
- **Bluetooth Settings** = Bluetooth-yhteyden asetukset.

Puhelinnumeron valinta



Puhelinnumeron valinta näytön numerokuvakkeilla

Puhelinnumero valitaan koskettamalla numeroiden kuvakkeita.

Numero korjataan koskettamalla "Delete" **A**. Lyhyt kosketus poistaa edellisen numeron, pitkä kosketus poistaa kaikki numerot.


Numeron valinnan jälkeen puhelu aloitetaan koskettamalla kuvaketta **B**.

VAROITUS

- Turvallisen ajon varmistamiseksi välttä mahdollisuuksien mukaan soittamista ajon aikana. Jos joudut soittamaan puhelun ajon aikana, tarkkaile liikennenympäristöä, varmista liikenneturvallisuus ja pyri pitämään puhelut lyhyinä.


OHJE


- Jos tietoviuhdejärjestelmään on tallennettu puhelimen yhteystiedot, numeroa haetaan yhteystiedoista numeroa syötettäessä. Tarkentuvasta listauksesta voi valita puhelinnumeron painamalla sitä.
- Jos henkilöllä/yhteisöllä on kaksi (2) tai useampia puhelinnumeroita tallennettuina, näytölle avautuu puhelinnumeron valinta.

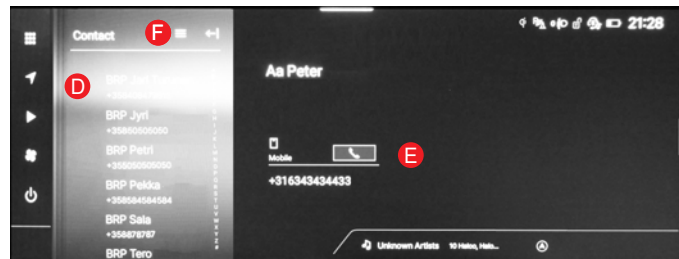

Numeron valinta yhteystiedoista

- Valitse puhelimen toimintojen listauksesta "Contact" **C** (viereinen kuva).
- Selaa yhteystietojen listausta **D** vierittämällä sitä ja valitse numero yhteystiedon nimeä koskettamalla. Yhdistä puhelu koskettamalla kuvaketta **E**.
- Puhelinnumeron nimi- tai numerohaku avautuu näytölle koskettamalla kuvaketta **F**.
- Kosketa näytön ponnahdusruudusta joko "Haku numeron perusteella" (Search by Number **G**) tai "Haku nimen perusteella" (Search by Name **H**).
- Syötä numeron tai nimen alkuosa ja valitse numero esitetyistä vaihtoehdoista. Aloita soitto koskettamalla kuvaketta **E**.

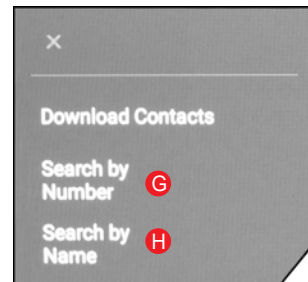

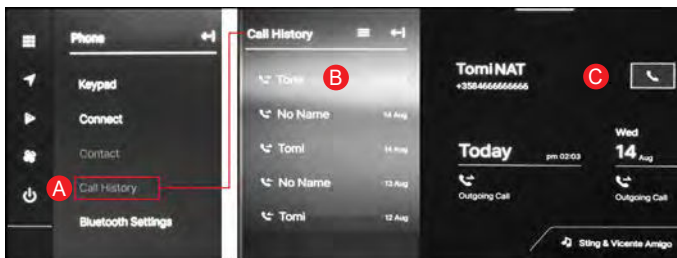

Numeron valinta soitetuista, vastatuista ja vastaamattomista puhelusta (soittohistoria)

- Valitse puhelimen toimintojen listauksesta "Soittohistoria" (Call History) **A**.
- Selaa soitettujen, vastattujen ja vastaamattomien puheluiden listausta **B** vierittämällä. Valitse soitettava numero koskettamalla nimeä ja tee soittoyritys koskettamalla puhelukuvaketta **C**.

Puheluun vastaaminen

- Puheluun vastataan koskettamalla . Samalla näytölle avautuu vastatun puhelun toiminnot (mykistys, kaiutintoiston äänenvoimakkuus, puhelun lopetus).
- Puheluun voi vastata myös ohjauspyörän näppäimellä **1**.



Puhelun äänen voimakkuuden säätö/mykistys

- Puhelun äänen voimakkuuden säätö tehdään joko näytön säätöjanalla tai ohjauspyörän näppäimellä **2**.
- Puhelu mykistetään joko näytön kuvakkeella tai näppäintä **2** painamalla.

Puhelun lopettaminen


- Kosketa näytön punaista kuvaketta.

OHJE

- Yhteystietojen esitystapa vaihtelee eri puhelimissa. Puhelimen ja auton tietoviihdejärjestelmän yhteystietojen näyttö voi poiketa toisistaan.
- Joissakin puhelimissa salaisiksi merkityt puhelinnumerot eivät tallennu muille laitteille.
- Puhelimen asetukset voivat estää yhteystietojen lataamisen auton tietoviihdejärjestelmään.

OHJE

- Jos vastattavan puhelun numero on tallennettu tietoviihdejärjestelmän muistiin, näytölle tulee soittajan nimi.
- Jos soittajan puheluasetuksissa on estetty numeron näkyminen, sitä ei voida näyttää.
- Jos vastaat puheluun puhelimella, hands-free-toiminnot eivät ole aina käytettävissä.
- Puhelun äänenvoimakkuuden säätö ei ole mahdollinen kaikilla puhelinmalleilla.
- Käytä auton kaiuttimissa mahdollisimman pientä äänenvoimakkuutta puhelun aikana, muuten soittaja voi kuulla äänensä kaikuna tai ääni voi kiertää. Puhu aina kohti auton mikrofonia.

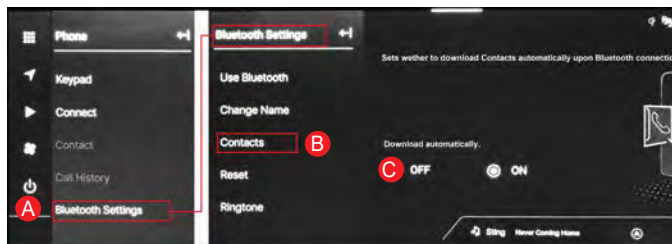

Puhelimen yhteystietojen lisääminen

Puhelintoimintojen tehtaan oletusasetuksella Bluetoothilla tietoviuhdejärjestelmän kanssa paritetun puhelimen yhteystiedot latautuvat automaattisesti tietoviuhdejärjestelmän hands-free-toiminnon käytettäväksi.

Kun paritus on valmis, yhteystiedot ovat käytettävissä. Katso lisätietoa kappaleesta Bluetooth-yhteydellä liitettävät laitteet.

Jos puhelimen Bluetooth-toiminnon asetuksista **A** (Phone / Bluetooth Settings) ei ole valittu automaattista paritetun puhelimen yhteystietojen (Contacts **B**) latausta (OFF, **C**), näytölle tulee ilmoitus yhteystietojen latauksen mahdollisuudesta.

OHJE

- Yhteystietojen esitystapa vaihtelee eri puhelimissa. Puhelimen ja auton tietoviuhdejärjestelmän yhteystietojen näyttö voi poiketa toisistaan.
- Joissakin puhelimissa salaisiksi merkityt puhelinnumerot eivät tallennu muille laitteille.
- Puhelimen asetukset voivat estää yhteystietojen lataamisen auton tietoviuhdejärjestelmään.

Navigaattorin käyttö



Navigaattorin toiminnot avautuvat näytölle koskettamalla kosketusnäytön vasemman reunan toimintokuvaketta **A** tai päävalikon toimintokuvaketta "Navigaattori" **B**.

Näytölle avautuu joko auton sijainnin karttanäyttö tai navigaattorin tietokantaan tallennettujen palvelujen haun (kategoriat) näyttö.



VAROITUS

- Navigaattorin karttatietokantaan tallennettu tieto tiekohtaisesta nopeusrajoituksesta tai ryhmittymiskaistoista voi olla olosuhteista (tietyöt/talviaika) johtuen virheellinen. Seuraa liikennemerkkejä sekä kaistaopasteita ja noudata rajoituksia.
- Kuljettaja on aina vastuussa liikennesääntöjen noudattamisesta ja liikenneturvallisuudesta.

OHJE

- Navigaattori käyttää maailmanlaajuisia satelliittipaikannusjärjestelmiä sekä tietoviihdejärjestelmän muistiin tallennettua karttatietokantaa auton sijainnin määrittämiseen ja haluttuun määrään opastamiseen.

Aloituspäyttö



Aloituspäytön toiminnot:

- Kohteen haku **A** (Search) avaa määrään/kohteen hakutoimintojen näytön.
- Näytön suunnan valinta **B**: joko karttapohjoinen tai ajosuunnan mukainen.
- Opastusäänen ja hälytysäänen mykistys **C**.
- Navigaattorin toimintojen näytön avaus **D**.

Kohteen/määränpään haun toiminnot



Opastettavan kohteen/määränpään voi määritellä tai valita:

- Hakea kohde kirjoittamalla hakukenttään (A) osoite, nimi, numero tai hakusana. Kirjoittamisen aikana navigaattori hakee tietokannastaan yhteneviä sijaintien sekä palvelujen tarjoajien nimiä, joiden listauksesta voi valita haluamansa kohteen/päämäärän koskettamalla sitä.
- Navigaattorin muistiin tallennetuista suosikeista (B) (tähti ja "Omat paikat", tässä esimerkkinä "Työ" [Work]).
- Aiemmin opastetuista kohteista (C) (historia, tässä näytöllä edelliset kohteet).
- Tietokantaan tallennetuista palveluista ja kiinnostavista kohteista (D) (Categories, tässä neljä aloitusnäytölle valittua).
- Selata tietokannan kohteiden listausta (Browse Categories).

Muut kohde-/päämäärähaun näytön toiminnot:

- Tietokantaan tallennettujen kohteiden/palvelujen hakunäytön avaus (E).
- Karttanäytön valinta (F).
- Näppäimistönäytön sulkeminen (G).
- Lisää viimeisimpiä kohteita (H).

Kohteen haku/syöttäminen: luokitellut palvelut



Tietokantaan tallennetut luokitellut palvelut (kategoriat) (A)

Seuraavien luokitusten mukaisten palveluiden haku avautuu kuvaketta koskettamalla:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • Pysäköinti (Parking) | • Latauspiste (Charging parks) |
| • Ravintola (Restaurant) | • Kahvila/pubi (Cafe/Pub) |
| • Hotelli/motellit (Hotel/Motel) | • Kauppa-keskus (Shopping Centre) |
| • Nostoa-omaatti (Cash dispenser) | • Lentokenttä/-asema (Airport) |
| • Autoliike (Car Dealer) | • Matkailukohde (Tourist attraction) |
| • Apteekki (Pharmacy) | • Sairaala (Hospital) |

Kohteen/määränpään haku tietokannan kohteiden listauksesta (B) (Browse Categories). Kosketuksen jälkeen kohteiden listaus avautuu omalle näytölle, lisätietoa seuraavalla sivulla.

Kohteen haku/syöttäminen: luokitellut palvelut, listaus



Kohteen/määränpään haku tietokannan kohteiden listauksesta (edellisen sivun kohde B, Browse Categories).

Tekstikuvakkeen kosketus avaa englanninkielisen kohteiden listauksen A.

Palvelu/kohde valitaan:

- Vierittämällä listausta A.
- Kirjoittamalla palvelun/kohteen luokituksen mukainen nimi hakukenttään B. Näppäimistö avautuu näytölle koskettamalla näytön oikean reunan alalaidan kuvaketta C.
- Valinta tehdään koskettamalla palvelun/kohteen luokituksen nimeä.



Näytölle avautuu listaus A valitun luokituksen mukaisista palvelun tarjoajista tai kohteista.

Esitetyn listauksen järjestyksen määrittää palvelun/kohteen etäisyys B auton nykyisestä sijainnista.

Hakua voi tarkentaa koskettamalla kuvaketta/tekstiä "Show Sub-categories" C.

Hakua voi tarkentaa kirjoittamalla hakukenttään. Näppäimistö aukeaa näytölle koskettamalla kuvaketta D.


Palvelu/kohde valitaan päämääräksi koskettamalla sen nimeä listauksessa.


Vaihtoehtoisesti listausnäytön voi sulkea koskettamalla X-kuvaketta E näytön oikeassa yläkulmassa. Avautuvalla karttanäytöltä voi valita palvelun/kohteen päämääräksi koskettamalla sen sijaintia näytöllä.

Paluu kategorioiden avausnäyttöön tehdään kuvaketta F koskettamalla.

Päämäärän valinnan jälkeen avautuvat:

- Palvelupisteeseen/kohteeseen liittyvät tiedot 1.
- Kohteeseen/päämäärään liittyvät lisätoimintojen kuvake 2.
- Opastuksen aloituksen kuvake "Drive" 3.



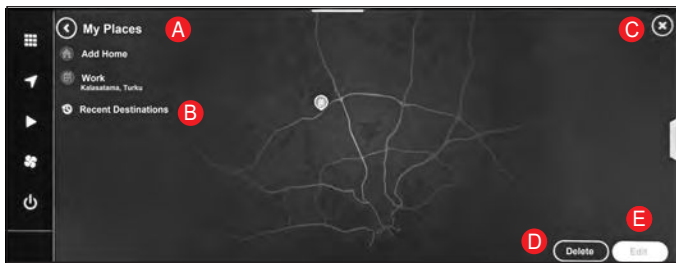

Kohteen/määränpään haku ”Omista paikoista” (My Places (A))

”Omat paikat” (My Places) ovat esim. usein kohteeksi määriteltyjä paikkoja, kuten koti- ja työosoite.

Näytöllä on myös hakutoiminto viimeisimpiin kohteisiin (B), Recent Destination). Määränpää/toiminto valitaan koskettamalla.

Toimintonäytön voi sulkea koskettamalla X-kuvaketta (C).

Valittu kohde poistetaan listauksesta koskettamalla valinnan jälkeen kuvaketta ”Delete” (D).

Listaukseen pääsee muokkaamaan koskettamalla kuvaketta ”Edit” (E).



Kohteen/määränpään haku viimeisimmistä kohteista (Recent Destination (A)).

Teksti/kuvaketta koskettamalla avautuu listaus aiemmin navigaattoriin syötetyistä kohteista/määränpäistä, joka voidaan valita seuraavaksi määränpääksi koskettamalla.


Toimintonäytön voi sulkea koskettamalla X-kuvaketta (B).

Listaukseen pääsee selaamaan koskettamalla vierityskuvaketta (C).


Valittu kohde poistetaan listauksesta koskettamalla valinnan jälkeen kuvaketta ”Delete” (D).

Valitun kohteen/määränpään lisätiedoista voi valita seuraavat toiminnot:

- Lisää omiin paikkoihin (1).
- Käytä opastuksen lähtöpisteenä. (2).
- Etsi läheltä (3).

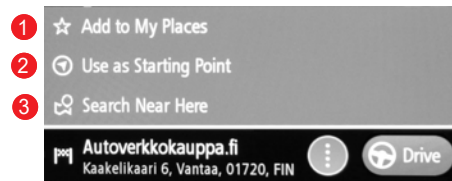

Toimintojen pikakuvakkeet

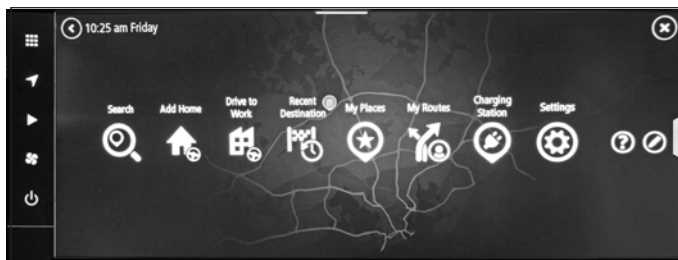

Toimintojen pikakuvakkeiden näytöltä ovat valittavissa seuraavat toiminnot:

- Kohteen/päämäärään haku-/syöttö (Search).
- Kodin osoitetietojen syöttö (Add Home).
- Työpaikaksi määritettyyn kohteeseen opastus (Drive to Work).
- Viimeisten opastettujen kohteiden listaus (Recent Destination).
- Omien paikkojen listaus (My Places).
- Aiemmin määriteltujen ja navigaattorin muistiin tallennettujen reittien listaus (My Routes).
- Latausasemalle opastus (Charging Station).
- Navigaattorin asetukset (Settings).
- Käytön ohjeet (?).
- Navigaattorin ohjelmiston tiedot (kynäkuvake).

Muut näytön ohjauksen kuvakkeet

- Karttanäytön suurenus-/pienennyskuvake **A** on valittavissa asetuksissa näkyville karttanäytön vasempaan reunaan.
- Karttanäytön keskityksen kuvake **B** tulee tarvittaessa näkyville näytön alalaitaan.



Opastuksen toiminnot




Lähtökohtaisesti navigaattori opastaa reittiä selkein näytöin sekä auton kaitinjärjestelmän toistamalla ohjeilla. Navigaattorin opastusta voi muokata asetuksista.

Opastuksen peruselementit ovat:

- Kääntymis- ja kaistaopastus **A** ja etäisyys reittipisteeseen.
- Reitin näyttö karttapohjalla. Reittiä edetessä näkymä päivittyy. Risteyksien tai ryhmittymiskaistojen lähestyessä näyttö suurenee yksityiskohtaisemmaksi (ei kuvaa).
- Reittiytteenvedon näyttö **B**.
- Tarkempi reittiytteenvedo (alla) voidaan avata koskettamalla kuvaketta **C**.



Reittiopastuksen lopettaminen

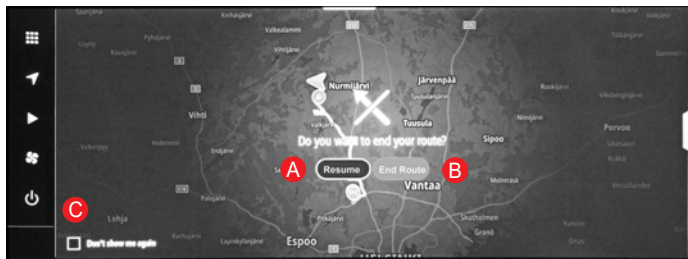

Kohteeseen/määränpäähän saapumisen jälkeen tai kun navigaattorin toiminnot lopetetaan, näytölle tulee oletusasetuksena vahvistuspyyntö:

- Navigaattorin toimintojen jatkaminen **A (Resume)**.
- Opastuksen lopettaminen **B (End Route)**.

Vahvistuspyynnön voi kytkeä pois käytöstä valitsemalla vasemmasta alakulmasta koskettamalla "Don't show me again", **C**.


Navigaattorin asetukset (Settings)



Navigaattorin asetukset antavat mahdollisuuden ottaa käyttöön juuri ne toiminnot, joita käyttäjä pitää tarpeellisina. Osa toiminnoista on valittavissa jatkuvasti toimiviksi, jolloin toimintojen käytön kuvakkeet näkyvät navigaattorin karttanäytössä.

Asetukset on jaettu neljään toimintoryhmään:

- 1 Kartta ja näyttö** (Map & Display).
- 2 Reititys** (Routing).
- 3 Ääni** (Sound).
- 4 Muut** (Other).

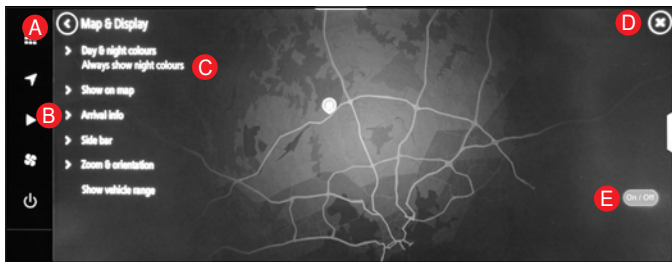

Kaikissa navigaattorin asetuksissa on yllä olevan kaltainen toiminnon ja/tai sen asetusten valinnan näyttö.

- Paluu edelliseen toiminto-/asetusnäyttöön **A**.
- Toiminto tai asetetus **B**. Koskettamalla näytölle avautuvat vaihtoehdot.
- Käytössä oleva asetetus **C**. Tekstin koko on pienempi.
- Asetusten näytön sulkeminen **D**.
- Toiminnon valinta On/Off **E**.

Navigaattorin asetukset: Kartta ja näyttö (Map & Display)

Navigaattorin karttanäkymään ja näyttöön liittyvät asetukset ovat:

- **Day & night colours:** Pimeän ja valoisan ajan näytön valaisu
 - Day colours; päivävalaisu
 - Night colours; yövalaisu
 - Automaattinen Valittu näkyy näytöllä.
- **Arrival info:** Matkaan liittyvät, näytöllä esitettävät tiedot
 - Remaining distance; jäljellä oleva matka
 - Remaining time; jäljellä oleva aika
 - Both; molemmat
- **Show arrival information for:** Näytä perille saapumisen tiedot
 - Final destination; määränpäähän
 - Next stop; seuraavaan taukopaikkaan
- **Side Bar:** Näytön reunan toimintokuvakkeet
 - Show side bar; näytä toimintokuvakkeet
 - Always visible; aina näkyvissä
 - Auto-Hide; kuvakenäkymä poistetaan automaattisesti
 - Manually Hide; kuvakkeiden poistaminen
 - Extra large; näytä kuvakkeet suurina
 - Show in side bar; näytä [valittujen] toimintojen kuvakkeet
 - Parking; pysäköintipaikat
 - Charging parks; latauspaikat
 - Stops; pysäkit/pysähdyspaikat
 - Rest areas; taukopaikat
 - Toll gates/zones; tietullien maksupisteet, maksulliset tieosuudet
 - Ferries and car shuttle trains; autolautat ja autojunat

Navigaattorin asetukset: Kartta ja näyttö (Map & Display)

Navigaattorin karttanäkymään ja näyttöön liittyvät asetukset ovat:

- **Zoom & Orientation:** Karttakuvan koko ja suuntaus
- Auto map zoom; automaattinen karttanäytön mittakaavan muuttaminen
- Zoom in at instructions; suurennat karttanäkymää ohjeita annettaessa, näytöllä tarkemmat tiedot ja selkeämmin hahmotettava näkymä
- Zoom based on road type; muuta karttanäkymää tiettyihin mukaa; pienempi mittakaava = tarkempi näkymä kaduilla ajettaessa kuin valteilla
- No auto zoom; karttanäytön koko ei muutu
- **Map orientation:** Karttanäkymän tyyppi
- 3D
- 2D
- 2D, north up = koko ajan näkymänä karttapohjoinen
- **Show vehicle range:** Näytä auton toimintamatka

Navigaattorin asetukset: Reititys (Routing)

Reititykseen liittyvät asetukset ovat:

- **Preferred road type;** Reitityksen tyyppi
- Fast; nopein reitti
- Short; lyhyin reitti
- Eco; taloudellisin reitti
- **Avoid:** Vältettävät tiet tai alueet
- Vältettäväksi voi määrittellä moottoritiet, maksulliset tiet tai tietyt tieosuudet tai alueet.
- **Rerouting:** uudelleen reititys
- Auto; automaattinen
- Manual; ohjatusti

Navigaattorin asetukset: Opastuksen ja varoitusten äänet (Sound)

Opastuksen ja varoitusten äänien asetukset ovat:


- **Voices:** Ääniopastuksen puheääni
- Useita erilaisia miehen/naisen puheääniä
- **Guidance prompts:** Opastuksen kehotukset ääneen puhuttuina (Read aloud)
- Arrival time; saapumisaika
- Early instructions; ennakoivat ohjeet
- **Alerts & Sounds:** Varoitukset ja äänimerkit
- **Alerts:** Varoitukset
- Cameras; varoitus liikennevalvonnan kameroista
- Safety warnings; turvallisuuteen liittyvät varoitukset alueista
- When speeding; varoitus ylinopeudesta
- Traffic jam ahead; varoitus reitillä olevasta ruuhkasta
- Low Emission Zone warnings; varoitus päästörajoitetusta alueesta
- **Alert type:** Varoituksen tyyppi
- Visual, sound & verbal; varoitus näytöllä, äänimerkillä ja opastuksen äänellä
- Visual & sound; varoitus näytöllä ja äänimerkillä
- Visual; varoitus näytöllä

Navigaattorin asetukset: Muut navigaattorin asetukset/tiedot (Other)

Tässä näkymässä on tehtävissä muita asetuksia sekä tarkistettavissa navigaattorin ja sen karttapäivityksen tiedot

- **Units:** Mittayksiköt
- Kilometres, metres, tonnes; SI-järjestelmän mukaiset mittayksiköt
- Miles, yards & tonnes; mailit, jaardit ja SI-järjestelmän mukaiset painon yksiköt
- Miles, feet & pound; mailit, jalat ja paunat
- Automatic; navigaattori päättelee sijainnin mukaan alueella käytössä olevat mittayksiköt ja käyttää niitä
- **Privacy:** Yksityisyydensuojan asetukset
- Record trip history; tallentaa käytetyt reitit/kohteet
- Predict frequent destinations; tallentaa ennakoivasti usein käytetyt kohteet muistiin
- **About:** Navigaattorin ja sen karttapäivityksen tiedot. : Päivitys osoitteesta <https://ssangyong.navshop.com/#/downloads>.

Android Auton™ käyttö

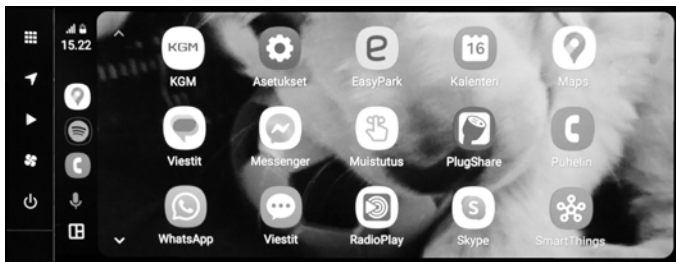

Android Autoa voidaan käyttää yhdistämällä Android-laite tietoviuhdejärjestelmään USB-liittimen kautta.

Tietoviuhdejärjestelmä tunnistaa liitetyn Android-laitteen ja avaa näytölle Android Auto-yhteensopivien sovellusten käyttöliittymän/kuvakkeet.

Sovellukset ovat käytettävissä tietoviuhdejärjestelmän näytöltä. Näytölle voi valita haluamansa sovellukset ja käyttöliittymän muokata haluamukseen.

Android Auto tukee toimintojen ääniohjausta. Sen käyttö kohentaa liikenneturvallisuutta.

VAROITUS

- KGM Mobility ei ole suoraan eikä välillisesti vastuussa kolmansien osapuolien (muut kuin KGM Mobility) toimittamista sovelluksista ja/tai sisällöistä, niiden aiheuttamista toiminta- tai muista häiriöistä, mukaan lukien kaikki epätarkkuudet, virheelliset tiedot tai tallennettujen tietojen häviäminen.



OHJE

- Bluetooth ei ole käytettävissä samanaikaisesti Android Auton kanssa.
- Hands-free-toiminnot kytkeytyvät automaattisesti käyttöön kun Android Auton käyttö aloitetaan.
- Kun Android-laitteen liittämisen jälkeen aloitetaan Android Auton käyttö, kaikilta muilta aikaisemmin Bluetooth-yhteydellä auton tietoviuhdejärjestelmään liitettyiltä laitteilta katkaistaan yhteys.
- Vaikka Android-laitteen yhteys tietoviuhdejärjestelmään katkaistaisiin, Android-puhelimella voi edelleen käyttää handsfree-toimintoja.
- Lataa Android Auto Google Play™ -sovelluskaupasta ja asenna se Android-laitteellesi. Lisätietoja: Android Auto Help (<http://support.google.com/androidauto>).
- Ensimmäisessä yhteyden muodotuksessa tulee hyväksyä puhelimen näytölle tulevat ohjeet ja ehdot koskettamalla niiden hyväksynnässä tarvittavia kuvakkeita tai tekstejä.
- Perehdy myös puhelimen/laitteen valmistajan laatimiin käyttöohjeisiin.
- Sovelluksen julkaisija vastaa sen sisällöstä ja käytettävyydestä.

OHJE

- Sovelluksen käyttö Android Autossa voi olla rajoitettua ajon aikana. Toimintojen rajoituksista ja sisällön saatavuudesta päättävät sovelusten julkaisijat.
- Android Auto sallii käyttää sellaisia sovelluksia, joille ei ole määritelty rajoituksia ajon aikana.

Apple CarPlayn käyttö



Apple CarPlayta voidaan käyttää, kun iPhone on liitetty tietoviuhdejärjestelmään USB-liittimen kautta.

Tietoviuhdejärjestelmä tunnistaa liitetyn iPhone:n ja avaa näytölle CarPlay-sovellusten käyttöliittymän/kuvakkeet.

Sovellukset ovat käytettävissä tietoviuhdejärjestelmän näytöltä. Näytölle voi valita haluamansa sovellukset ja käyttöliittymän muokata haluamukseen.

Apple CarPlay tukee Siri-ääniohjausta. iPhone:n ja Sirin käyttö kohentaa liikenneturvallisuutta.



VAROITUS

- KGM Mobility ei ole suoraan eikä välillisesti vastuussa kolmansien osapuolien (muut kuin KGM Mobility) toimittamista sovelluksista ja/tai sisällöistä, niiden aiheuttamista toiminta- tai muista häiriöistä, mukaan lukien kaikki epätarkkuudet, virheelliset tiedot tai tallennettujen tietojen häviäminen.

OHJE

- Apple CarPlay on käytettävissä iPhone 5S:llä ja sitä uudemmilla puhelimilla, joissa on iOS 7.1 tai uudempi.
- Hands-free-toiminnot kytkeytyvät automaattisesti käyttöön kun Apple CarPlayn käyttö aloitetaan.
- Auton tietoviuhdejärjestelmässä ei voi käyttää iPhone-sovelluksia, jotka eivät tue CarPlayta.
- Tietoviuhdejärjestelmän päivittämisen yhteydessä tuki Apple CarPlayn toiminnoille voi loppua tai lopettaa ilman ennakkovaroitusta.
- Apple CarPlay ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Lisätietoa Apple CarPlayn käytettävyydestä: <http://www.apple.com/ios/carplay>
- Sovelluksen julkaisija vastaa sen sisällöstä ja käytettävyydestä.
- Sovelluksen käyttö Apple CarPlayssä voi olla rajoitettua ajon aikana. Toimintojen rajoituksista ja sisällön saatavuudesta päättävät sovellusten julkaisijat.
- Ääniohjauksen äänen voimakkuutta voidaan säätää ääniohjauksen aikana.
- Bluetooth on käytettävissä samanaikaisesti Apple CarPlayn kanssa.

Laitteiston turvallinen käyttö

- Käyttöohjekirjan tarkoitus 1-1
- Turvallisuusohjeita 1-1
- Tietoviihde- ja mediatoiminnot 1-2
- Takuu ja takuuaika 1-2

Toimintojen käyttö

- Kosketusnäyttö ja sen toiminnot 2-1
- Päävalikon toiminnot 2-2
- Mediatoiston toiminnot 2-2
- Lämmitys- /ilmastointilaitteen säätöjen näytön avaaminen 2-3
- Toimintojen käyttö ohjauspyörän näppäimillä 2-4
- Multimedialiitännät 2-5
- USB-latauspistokkeet 2-5

Äänentoiston ja näytön asetukset

- Näytön asetukset 3-1
- Äänentoiston säädöt 3-2
- Käyttöliittymän kielen valinta 3-3
- Näytön alusvetokuvake: äänen voimakkuuden ja näytön kirkkauden säädöt 3-3

Radio

- Radion toiminnot 4-1
- Radioaseman selaus/valinta 4-1
- Radion toimintojen asetukset 4-2

Bluetooth

- Älypuhelimien tai mediatoistimen liittäminen Bluetooth-yhteydellä 5-1
- Bluetooth asetukset 5-1
- Bluetooth päällä/pois päältä (On/Off) 5-1
- Bluetooth-laitteiden yhdistäminen 5-2
- Bluetooth-yhteyden katkaisu 5-3
- Toisen laitteen vaihtaminen aktiiviseksi 5-3
- Paritetun Bluetooth-laitteen poisto 5-3
- Asetukset: järjestelmän nimen vaihto, oletusasetusten palautus ja soittoaäni 5-4

Bluetooth Music

- Bluetooth Music toiminnot 6-1

USB Media

- USB Median toiminnot, ääni- ja videotiedostot 7-1
- Toimintojen käyttö ohjauspyörän näppäimillä 7-1
- USB:lle tallennettujen kuvien katselu ... 7-2

My Media

- My Median toiminnot, ääni- ja videotiedostot 8-1
- Toimintojen käyttö ohjauspyörän näppäimillä 8-1
- Muistiin tallennettujen kuvien katselu ... 8-2

Puhelintoiminnot (hands-free)

- Bluetooth-yhteydellä liitetty älypuhelin .. 9-1
- Puhelintoimintojen aloitusnäyttö 9-1
- Puhelinnumeron valinta 9-2
- Puheluun vastaaminen 9-3
- Puhelun äänen voimakkuus/mykistys 9-3
- Puhelun lopettaminen 9-3
- Puhelimen yhteystietojen lisääminen ... 9-4

Navigaattori

- Navigaattorin käyttö 10-1
- Kohteen/määränpään haun toiminnot 10-2
- Toimintojen pikakuvakkeet 10-5
- Opastuksen toiminnot 10-5
- Reittiopastuksen lopettaminen 10-6
- Navigaattorin asetukset (Settings) 10-6

Android Auto

- Android Auton™ käyttö 11-1

Apple CarPlay

- Apple CarPlayn käyttö 12-1

TORRES EVX TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOHJEET

JULKAISIJA
Nordic Automotive Trading Oy

Kaakelikaari 4B
01720 Vantaa

Puh. 0207 997 700
info@kgm-auto.fi
